
MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

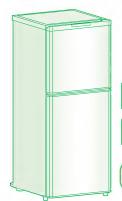

MR-14P MR-T16P

取扱説明書



- ■「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで 正しくお使いください。
- ■「保証書」は必ず「お買上げ日·販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。
- ■「取扱説明書」は「保証書」とともに大切に保管してください。

冷蔵庫の使いかた

もくじ

安全のために必ずお守りください	2
お使いになる前に	
据えつけから運転開始まで	3
使いかた	
各部のなまえと使いかた	4
温度調節のしかた	5
上手な使いかた	5
お手入れ・困ったとき	
お手入れのしかた	6
こんなときは 停電・長期間使わないとき・運搬	6
故障かな?と思ったら	7
仕様	8
保証とアフターサービス	8

ーおことわり-

この「取扱説明書」はMR-T16Pをもとに説明しておりますがMR-14Pは付属品の仕様が一部異なるだけで使いかたは同じです。 4、8ページ

- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

安全のために必ずお守りください

- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその 程度を、次の表示で区分して説明しています。
- ■図記号の意味は次の通りです。
- ■異常及び不具合が発生したときは、ただちに 運転を停止し、「お買上げの販売店」または 「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



絶対に 行わない

必ず指示に

従い、行う



絶対に触れない

必ず電源プラグ

をコンセントか

ら抜く



絶対に分解・ 修理・改造は しない

必ずアース線を

接続する



絶対に水を かけたり、 水でぬらさない



絶対に ぬれた手で 触れない



なります。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 据えつける

冷媒がもれたときに滞留し、発火・爆発の恐れが あります。3ページ



地震にそなえて丈夫な壁や柱に 固定する

冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。



屋外、水のかかる所や 湿気の多い所には据えつけない 絶縁不良により、感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・火災の 原因になります。 3ページ



湿気の多い所、水気のある場所で 使うときは、アースおよび 漏電しゃ断器を取りつける 販売店にご相談ください。 3ページ



電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むとコードに無理がかかり、 発熱・発火の原因になります。



コードは下向き

庫内灯の交換やお手入れのときは、 電源プラグを抜く

感電・ケガの原因になります。



電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけない 電源コードを傷つけない

押しつけたり、重いものをのせたり、折ったり、 束ねたりすると、感電・火災の原因になります。



傷んだコードやプラグ、差し込みが ゆるいコンセントは使わない

感電・発火の原因になります。





電源プラグはコードを引っ張って 抜かない コードが傷み、感電・発火の原因になります。



電源プラグのほこりを取る 絶縁不良になり、火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電の原因になります。







庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒がもれていると電気製品の接点の 火花で発火・爆発の恐れがあります。



揮発性の引火しやすいものを 入れない

ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の 原因になります。



冷蔵庫の上に不安定な物を置かない

ドアの開閉などで落下し、ケガの原因に なります。



薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では 保存できません。



庫内灯は指定の定格のものを使う

指定以外のものを使うと火災の原因になります



ドアにぶらさがらない、庫内に入らない

冷蔵庫が倒れたり、ケース等が割れてケガの 原因になります。また子供が庫内に入り 閉じ込められると危険です。

水洗いしたり、食汁をこぼさない



冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけ ない、ネジなど打たない

可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花で引火・火災の原因になります。

可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発の 恐れがあります。



窓を開けて換気する

電気接点の火花により爆発・火災の原因に



なります。 分解・修理・改造をしない、部品が



破損した状態のまま使用しない



冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、

水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。



水かけ禁止

異常時(こげ臭いなど)は、電源

プラグを抜き、運転を中止する 異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因に なります。



ケガ・感電・火災の原因になります。

保管時の幼児閉じ込めが 懸念される場合は、ドアパッキングを 引っ張ってはずす



閉じ込められると危険です。



冷媒回路を傷つけたときは、販売店にご相談ください。 長期間使わないときは、電源プラグを 抜いてから、ドアを開けて乾燥させる 乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒(ガス)

もれの原因になり、発火・爆発の恐れがあります。



廃棄するときは、販売店や市町村 に引き渡す





すぐにふき取ってください。

窓を開けて換気する

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの

食べない

爆発の原因になります。

床が丈夫で水平なところに 調整脚でしっかり固定する 冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。

食品を無理につめ込まない

棚を強く引き出さない



運搬するときは、2人以上で 持って移動する

取っ手を持つ

ぬれた手で冷凍室の食品や容器に 触れない



持ちかたが悪いとケガの原因になります。 凍傷の原因になります。

におったり、変色した食品は、

食中毒や病気の原因になります。

禁止

冷凍室にビン類を入れない 中身が凍って割れると、ケガの原因になります。



ドアは取りつけ部を持って閉めない

冷蔵庫の底に手、足を入れない

食品が落下し、ケガの原因になります。



禁止

冷蔵庫背面の機械部に手を入れない ヤケド、ケガの原因になります。



指をはさむなどケガの原因になることが あります。

鉄板などでケガをする原因になります。



据えつけから運転開始まで

据えつけ 場所は

日陰で、熱気の当たらない 風通しのよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材(じゅうたん・畳・塩化ビニール製など)は、下に丈夫な板を敷いてください。(重量や熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを 防止

周囲に放熱 スペースを あけて

左右2cm以上、背面鉄板から10cm以上、 天井10cm以上あける

天井や側面などから熱を逃がすため ※トップテーブルに物を置いた場合は、 その上面より10cm以上あける

本体外側は熱くなります

使い始めや夏場は

約50℃~60℃以上になることもあります。

感電事故防止のためアースすることをおすすめします

特に土間・洗い場・ 地下室など湿気の多 い場所に据えつける 場合は必ずアースを してください。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(④記号)に接続し、アース端子に取りつける。なお、アース線(市販の銅線直径1.6 mm)はお買上げの販売店などでお買い求めください。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。(D種接地工事・有料)

接続してはいけないところ

- ●水道管・ガス管 (感電・爆発の危険)
- ●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務 づけられています。お買上げの販売店に ご相談ください。

-∕≜告

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

電源は冷蔵 庫専用で

100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する

▲警告

100V以外の使用やタコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。

脚を調整し 水平に固定

調整脚を床につくように回し、 水平に固定する。

振動・騒音・半ドアの防止。



改造しない

⚠警告

本体外側からのネジ止めなどの改造はしない。

本体断熱材内部には電線や可燃性冷 媒の流れるパイプが埋めこまれてい るため、ネジ止めなどを行うと故障 や感電・発火・爆発の恐れがあります。

地震に そなえて

背面上部の凸部角穴(2カ所)に 丈夫なベルトを通して、壁や柱な どの丈夫なところに固定する。 冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、

お買上げの販売店にご相談ください。 形名 MRPR-02BL ベルト

⚠警告

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。



ノンフロン 冷蔵庫に ついて

その後、お買い上げ の販売店へご連絡く ださい。

冷媒回路 (配管) を傷つけない、 ネジなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒 回路に密閉されており、通常はもれ出 すことはありません。

▲ 警告

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら 1.火気や電気製品の使用をさける 2.窓を開けて十分に換気を行う

早く冷やすためにお守りください。


なるべく早く電源を入れてください。据えつけ後、すぐ に電源を入れても機械を傷めることはありません。

- ■電源を入れてもすぐには冷えません。 通常は約4~5時間かかります。
- ●食品はすき間をとって入れる。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が十分に冷えてから入れる。
- ●ドアの開閉は少なく、短くする。

とくに夏場の暑いときには、食品が十分冷えるまでに 約24時間かかることがあります。

各部のなまえと使いかた

下の図はMR-T16Pで説明しています。

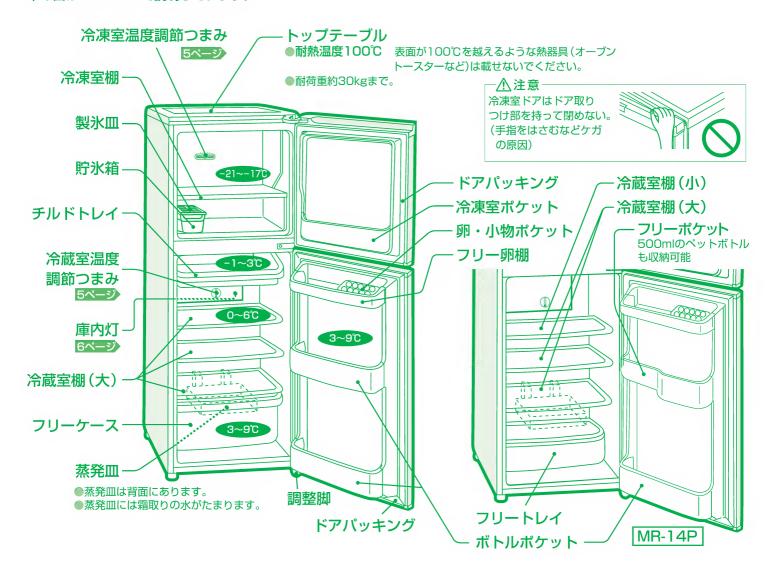

- ■図中の温度は周囲温度30℃で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。温度調節つまみは冷凍室、冷蔵室をそれぞれ「中」に合わせています。
- ●ドアの開閉や食品の量、入れかたにより温度は変化します。庫内温度のはかりかた 7ページ

お知らせ

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分の多い水で作った 氷は白色沈でん物(白い結晶)ができることがありま す。これはミネラル成分が結晶したもので、害はあり ません。
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、氷 と氷がくっついたり、小さくなったり します。(昇華という現象です)



お願い

- ●氷をつくるとき、水は製氷皿の水位線矢印を越えないように入れてください。 入れすぎると氷が離れにくくなります。
- ●図のように製氷皿を折り曲げると割れることがあります。
- ●貯氷箱では製氷しないでください。容器が割れることがあります。
- ●ドアポケットの外側に市販のケースなどを取り付けないでください。半ドアの原因になります。



温度調節のしかた

室温により温度調節が必要な場合があります

冬季など冷凍室の冷えが弱いとき

● 冬季などの周囲温度が低いときに冷凍室のつまみを「強(冬)」 にしても冷凍室の冷えが弱い場合

夏季など冷蔵室の冷えが弱いとき

- 夏季などに冷凍室のつまみを「強(冬)」で使っているとき、 冷蔵室の冷えが弱い場合
- 夏季など周囲温度が高いときやドアの開閉が激しいとき、 冷蔵室のつまみを「強(冬)」にしても冷蔵室の冷えが弱い

冷凍室

通常は「中」の位置でお使いください。



冷凍室温度調節

つまみ	使いかた
強(冬)	冬季などに冷凍室の冷えが弱いとき。
中	通常 (冷えが弱いときは「強(冬)」側に、冷えす ぎのときは「弱」側に調整してください。)
弱	冷凍食品がないとき。 短期間、冷凍食品を保存するとき。(1ヵ月程度)

冷凍室のつまみは「強(冬)」の位置にする。 冷蔵室のつまみは「強(冬)」側にする。

- 冷蔵室の温度により圧縮機の運転をするからです。
- ●全体的に冷却力が強まり、冷凍室も冷えます。
- ※春季などの周囲温度が上がった時は各つまみを「中」の位置に 戻してください。

冷凍室のつまみは「弱」側へ戻す。

- ●冷気が冷蔵室へより多く送られます。
- ※連続して冷凍室つまみを「弱」側にすると冷凍食品がゆるむこ とがあります。

冷蔵室通常は「中」の位置でお使いください。



つまみ	使いかた
強(冬)~	さらに強く冷やしたいとき。
中	通常
~弱	冷えすぎたり凍結したとき。

III にはないかた

食品をつめすぎ ないで

つめすぎると冷却効率が悪くなります。

- ●食品を棚より飛び出して入れないでください。
- ●ボトルポケットには、底まで入りきらない ビン類を入れないでください。(半ドア、 ビン類の破損の原因)
- ●冷蔵保存を必要としないものは、入れない 方が庫内が広く使えます。

冷蔵室の食品を 凍結させない ために

- ●温度調節つまみは、必要なとき以外は「中」 の位置にもどしてください。
- ●水分が多い食品や飲み物は棚の手前に置い てください。

入れないで

市販の袋入り寒冷剤(硝安、 尿素を含む)は入れないで ください。(中身がもれる と、さびや故障の原因)

包んで

●乾燥やにおい移りを防ぎ ます。

冷まして

●熱いものは冷ましてから 入れてください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。冷凍室の 性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したと (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準と きの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	冷凍負荷温度(食品温度)	冷凍食品貯蔵期間の目安
* *** (フォースター)	-18℃以下	約3カ月
** (ツースター)	-12℃以下	約1カ月

JISの試験方法は次のとおりです。

- (1) 冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度にな るよう調整して試験します。
- しています。
- (3) 冷凍室定格内容積100L当b4.5kg以上の食品を24時間以 内に一18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室として います。

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫 の使用条件などによって異なり、左の表の期間は一応の目安 です。

お手入れのしかた

お手入れの前に

電源プラグを抜く



電源プラグは5分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

⚠警告

抜かないと、感電の原因に なります。

お手入れのしかた

油や汚れをとる

- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤 を含ませてふく。(油汚れを放置すると プラスチックが割れる恐れがあります)



- ●洗剤はよくふき取る。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は付属の注意書 きに従ってください。
- ●アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性 洗剤などは使わないでください。プラスチ ック部品(ドアの取っ手・キャップ・ケースな ど)が割れたり、塗装面を傷めます。




爪警告

外側や庫内に直接水をかけない。(故障や漏電の原因)

庫内灯の交換

- ●冷蔵室奥の、温度調節裏側の庫内灯を はずす。
- ●庫内灯は110V・15W ガラス球形式 T20・ 口金 E-12を販売店で お求めください。



庫内灯

⚠警告

庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。

冷蔵庫の背面・床

- ①冷蔵庫を手前に引き出す。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ホコリがたまったり、 黒く汚れやすいところです。



圧縮機は高温になるので直接 ふれない。

冷蔵庫の底には手を入れない。 (ヤケド、ケガの原因)



蒸発皿

- ①冷蔵庫を手前に引き出す。
- ②図のように上に持ち上げてはずす。
- ③取りつける場合は、フックに蒸発皿 の取りつけ部を差し込み確実に押 し込む。

(押し込みが足りないと、音・振動 の原因)

●蒸発皿がほこりなどで汚れていると 蒸発しにくくなり、水があふれたり 悪臭の原因になります。



蒸発皿 (背面にあります)

ポケットのはずしかた、取りつけかた

- ①内板の内力べを押し広げ、
- ②上に持ち上げながら手前にひく。
- ●取りつけるときは、取りはずし の逆の手順で確実に行ってくだ さい。



お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

- ●電源コードやプラグが傷んでいませんか。
- ●電源プラグに異常な発熱などはありませんか。
- ●電源プラグはしっかり差し込みましたか。

●コンセントがゆるんでいませんか。

●電源プラグにホコリがたまっていませんか。





҈Λ警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、 ホコリがたまっていると感電や火災の 原因になります。

こんなときは

▶停雷のとき

●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。

◆長期間使わないとき

●電源を抜いてから庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

▶運 搬

- 1. 製氷皿の氷や水を捨てる。 2. 保護具(軍手)を着用する。
- 3. 蒸発皿の水を捨てる。
- 4. 2人以上で、前面下部の脚部と背面上部をしっかり持ち、静 かに運ぶ。
- ●横積みはしない。(圧縮機の故障の原因)
- ●転居の場合、周波数の切り換えは不要。((な (50/60Hz 共用)

<u>/</u>(1) 警告

冷媒回路を傷つけない、ネジなど打たない

可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、 発火・爆発の恐れがあります。

故障かな?と思ったら

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない

① 電源は供給されていますか。

① 電源プラグやブレーカーを確認してください。

よく冷えない

① 室温により温度調節が必要な場合があります。5ページ

- 氷がとける
- ①温度調節は適正ですか。

- 冬場、冷凍室の冷えが弱いとき、冷凍室および冷蔵 室の温度調節つまみを「強(冬)」側にしてください。
- ② 据えつけ直後ではありませんか。
- 夏場、冷蔵庫の冷えが弱いとき、冷凍室の温度調節 つまみを「弱」側にしてください。
- ③ 周囲にすき間がなかったり、日が当っているなど、放 熱を妨げていませんか。
- ② 冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで約24 時間かかる場合があります。
- ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱ んに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ③ 正しく据えつけがされているかをご確認ください。 3ページ
- ④ 食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認くだ さい。5ページ

冷蔵室の 食品が凍結する

- ① 冷蔵室の温度調節が「強(冬)」になっていませんか。
- ① 冷蔵室の温度調節つまみを「弱」側にしてください。 5ページ
- ② 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ② 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は 手前に置いてください。
- ③ 周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ③ 冷蔵室の温度調節つまみを「弱」にすると凍りにく くなります。

庫内に霜や露がつく 水が庫内・床にあふれる 外側に露がつく

- ① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませ んか。
- ② 雨天など高湿な時ではありませんか。
- ① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあり
- ② 一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいて ください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。 ドアをあける時間を短くしてください。

ドアが開きやすい ドアが閉まらない

- ドアが食品にあたっていませんか。 食品をつめすぎていませんか。
- ② 本体とドアの間に電源コードをはさんだりしていま せんか。
- ① 食品は棚やケースより飛び出さないように収納して ください。
- ② 取り除いてください。食品・電源コード・ビニール 袋などはドアにはさまないようにまとめてください。

ドアが瞬間的に開くのは、閉めた時の風圧によるもの です。

音が大きい 気になる音がする 次のような音は異常 ではありません

- ① 音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ② 時々"ジュー"音や"ポコポコ (沸騰音)"がする。
- ③ ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ"音や 水がたれているような音がする。
- ① 霜取り後は、音が大きくなることがあります。
- ② 冷媒 (ガス) の流れる音です。
- ③ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 発 生するキシミ音です。

外側が熱くなる



冷蔵庫の側面に放熱・露付防止パイプがあるからです。 据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く(50~60℃)なることがあります。 冷やすために必要な機能で異常はありません。

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気 温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は 空気のように大きく変化はしません。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定がで きません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご 購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度を はかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸してお きますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 (温度が安定した時) に測定してください。

仕様

形	名	MR-14P	MR-T16P
種 類		冷凍冷蔵庫	
定格内容積(リットル)	全 体	136L	155L
	冷凍室	42L	42L
	冷蔵室	94L	113L
	幅	480mm	
外形寸法	奥 行	588mm	
	高さ	1200mm	1316mm
質量		33kg	35kg
電動機定格消費電力		62/64W	
電熱装置定格消費電力(霜取り時)		96/96W	
定格電圧・周波数		100V・50/60Hz共用	
消費電	力 量 冷蔵室ドアの内側に表示しています		
電源コード(有効長さ)		1.95m	
冷 凍 室 の 記 号 ***			フォースター)

	<i>_</i>		個	数
	付	属品	MR-14P	MR-T16P
冷	製	氷 皿	1	1
	貯	氷 箱	1	1
凍	冷	凍 室 棚	1	1
室	冷	凍 室 ポ ケ ッ ト	1	1
	チ	ルドトレイ		1
	冷	蔵 室 棚 (小)	1	_
	冷	蔵 室 棚 (大)	2	3
冷	フ	リーケース	_	1
蔵	フ	リートレイ	1	_
-	フ	リ 一 卵 棚	1	1
室	囫	・ 小 物 ポ ケ ッ ト	1	1
	フ	リー ポケット	1	_
	ボ	トルポケット	1	2
	蒸	発 皿	1	1

冷蔵庫の内容積について

■定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。



J-Moss (JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

(ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」(7ページ)にしたがってお調べください。 なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は

修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。
- ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容
- 1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫

※ノンフロンであることをお伝えください。

- 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
- 3. お買上げ日 年月日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

★三菱電機株式会社

静岡製作所〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1